



Honda インターナビシステム *INSPIRE*



こんなことができます

操作モードの
切り換えかた

基本操作

画面表示

自宅登録

マーク登録

目的地を探す

目的地に行く

ルート案内

自宅へ帰る

音声操作

オーディオ

ナビガイド

よく使う操作を説明しています。

タッチ操作のしかた

この Honda インターナビシステムでは、画面をタッチして操作するタッチパネルを採用しております。ここでは、タッチ操作のしかたについて説明します。

「～にタッチする」

画面にタッチして“決定”される操作について、本書では「～にタッチする」と表記しています。

例：[施設ジャンル]にタッチする




「～を選んでタッチする」


リストから項目を探す必要がある操作について、本書では「～を選んでタッチする」と表記しています。

例：施設を選んでタッチする

▲、▼にタッチすると1つずつリストを選ぶことができ、▲、▼にタッチすると1ページ毎に表示を送ることもできます。

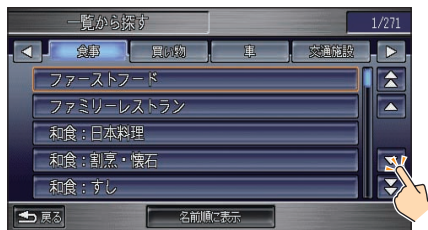

探している項目が画面に表示されましたら、直接その項目にタッチします。

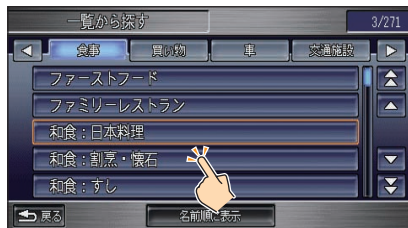

各部の名前とはたらき

ジョイスティック

地図のスクロールや、メニュー選択・決定(実行)、文字入力時のカーソル移動を行うときに使います。

[メニュー] ボタン

各種の設定メニューを表示します。

[画面] ボタン

画面表示に関するメニューを表示します。

[現在地] ボタン

現在の地図画面を表示します。

[目的地] ボタン

目的地の設定メニューを表示します。

[広域] ボタン

地図のスケールを広域にします。

[詳細] ボタン

地図のスケールを詳細にします。

[TV] ボタン

テレビに切り換えます。

[TUNE] ダイヤル

[PUSH SOUND] ボタン

テレビやラジオの放送局を選んだり、音質を調節するときに使います。

[LOAD] ボタン

ディスクを挿入するときに使います。

[CH/DISC] ボタン

ディスクを切り換えます。

[AUDIO] ボタン

ナビゲーション画面とオーディオ画面を切り換えます。

[VOL] ダイヤル

[PUSH PWR] ボタン

スピーカーの音量を調節したり、テレビ・オーディオの電源を ON/OFF します。

[▲] ボタン

ディスクを取り出します。

[SEEK/SKIP] ボタン

テレビやラジオの放送局を探したり、CD チェンジャーで曲を選ぶときに使います。

[●■■■] ボタン


交通情報を聞きます。

[AM/FM] ボタン

AM ラジオまたは FM ラジオを聞きます。

[CD/AUX] ボタン

CD チェンジャーを聞いたり、Honda 純正のオーディオ機器に切り換えるときに使います。

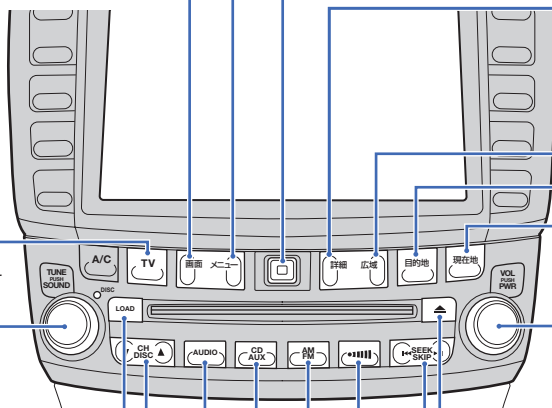

自分にあった
操作が選べる

操作性

●操作が簡単●
簡単操作モード **簡単**

●機能が充実●
標準操作モード **標準**

お好みに合わせて
切り換えてください。

こんなことが
できます

このナビゲーションシ
ステムでお使いいただける
主な機能です。

ここで紹介している機能につ
いて詳しくは、ナビガイド(こ
の本)、および別冊の本編また
は音声操作編をご覧ください。

➡主な機能について **本** P4

ナ : ナビガイド

本 : 本編

音 : 音声操作編

もっと
簡単に
使いたい

操作モード切り換え

よく使う操作だけに機能を絞った「簡単操作モード」とすべての機能が使える「標準操作モード」の2つの操作モードがあります。



簡単 **標準** ➡ **ナ** P11 **本** P29

音声操作

ハンドルにある音声操作ス
イッチを使って、ナビを音声
で操作することができます。

声で
操作が
できる



簡単 **標準** ➡ **音** P5、P12

いろいろな情報を 地図に表示したい！

地図表示

ドライバーの
視点の
地図にしたい

マップモード

地図表示をお好みに合わせて
選ぶことができます。標準操
作モードでは、5
つの地図モードから
選べます。



1 画面地図

ドライビングマップ



簡単 標準 ➡ ナ P14 本 P50 音 P13

間違えやすい
高速道路の
出口も一目で
わかる

高速ガイド

高速道路を走行して
いるときは、インター
チェンジやサービス
エリアの情報を表示
します。



簡単 標準 ➡ ナ P27 本 P53 音 P13

目印
として
大活躍

ランドマーク表示

コンビニやレストランなど施設の
マークを地図に表示することがで
きます。さらに標準操作モードでは、表示する
マークを好みに合
わせて細かく設定
できます。



簡単 標準 ➡ ナ P14 本 P55、P192 音 P12

3D マップ

ビルなどの建物が
立体表示されます。

リアルな立体
地図で周辺を
見たい



標準 ➡ 本 P49

ここに行きたい！

行き先の
住所はわか
るんだけど

住所検索

住所で検索できます。



簡単 標準 ➡ ナ P18 本 P100 音 P18

電話番号しか
わからない
けど

電話番号検索

電話番号から検索できま
す。(個人宅の電話番号は
登録されていません)



簡単 標準 ➡ ナ P20 本 P102 音 P18

登録して
おくと
便利だね

登録地 (マークリスト)

よく行く場所を登録しておくと、
次に行くときに目的地の設定が
簡単にできます。



読みを登録すると音声操作で、登
録地を呼び出すことができます。

標準 ➡ ナ P17 本 P77 音 P14

目的地の検索

施設検索

施設の該当するジャンルや施設の名前のどちらからでも検索できます。

目的地の名前で検索しよう



簡単 標準 ➡ ナ P21 本 P97 音 P16

周辺検索

周辺にあるコンビニなどの施設を検索できます。さらに標準操作モードでは、目的地やルート周辺の施設を検索することもできます。

この辺にコンビニはないかな




簡単 標準 ➡ 本 P90 音 P16

前に行った場所に行くんだけど

目的地履歴

一度目的地や経由地に設定した場所は履歴リストに残り、再度目的地に設定できます。

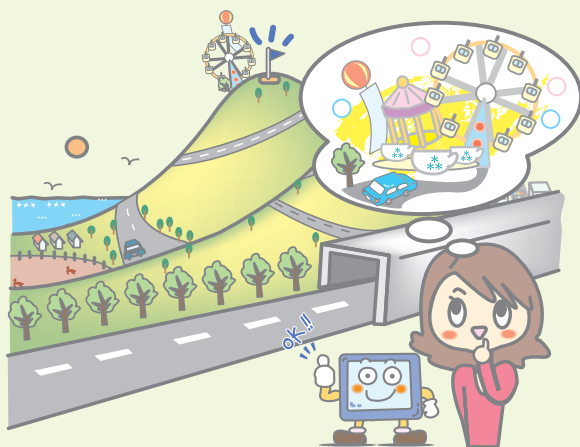

標準 ➡ 本 P106


通りたい道を選べる

ルート計算

どんな
行きかたが
あるのかな

5 ルート検索

ルートを計算するとき最大で5本のルートを計算し、その中からルートを選べます。

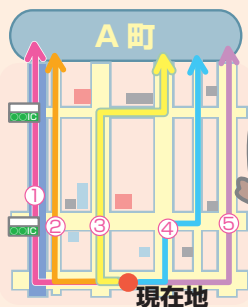


簡単 標準 ➡ ナ P26 本 P117

高速道路の
入口 / 出口を
変更したい

IC を変更する

高速道路を使用するルートを設定した場合に、高速道路の入口と出口のインターチェンジを変更することができます。

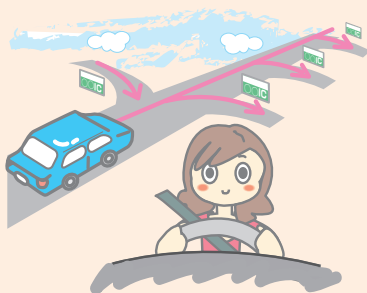


標準 ➡ 本 P119

寄りたい
場所がある
んだけど

経由地設定

目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定することができます。

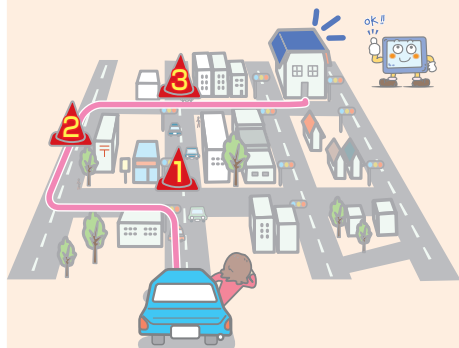

標準 ➡ 本 P118

渋滞を
避けて
走りたい

VICS FM 多重 放送 (交通情報)

FM 多重放送から VICS 情報を受信して、渋滞情報を地図上に表示します。



簡単 標準 ➡ 本 P142


ルートが決まって、
出発！

ルート案内

走る前に
ルートを
見ておきたい

ルート確認

ルートスクロールで地図をたどってルートを確認したり、通る道路の名前を見ることができます。

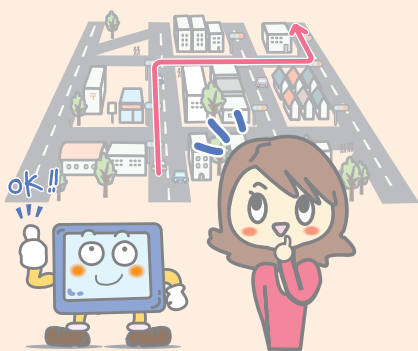


標準 ➡ ナ P28 本 P129 音 P20

いろいろな案内

画面表示と
音声で案内
してくれる

画面での案内とともに、音声でも道案内をします。

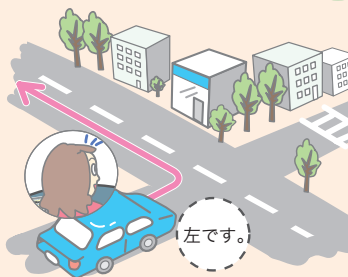

簡単 標準 ➡ 本 P127

迂回操作

前方の道を避けたい場合は、迂回するルートを計算することができます。

工事中だけ
別のルートは
ないの？



標準 ➡ 本 P131 音 P20

オートリルート

曲がる
交差点を
間違えた

案内中にルートから外れても、新たにルートを自動で計算します。



簡単 標準 ➡ ナ P29 本 P128


登録しておく
と
便利な使いかた

データ登録

ここに
コンビニが
できた

ランドマーク登録

新しく施設が開業したときは、地図にランドマークを追加できます。また、すでにあるランドマークを表示しないようにすることができます。

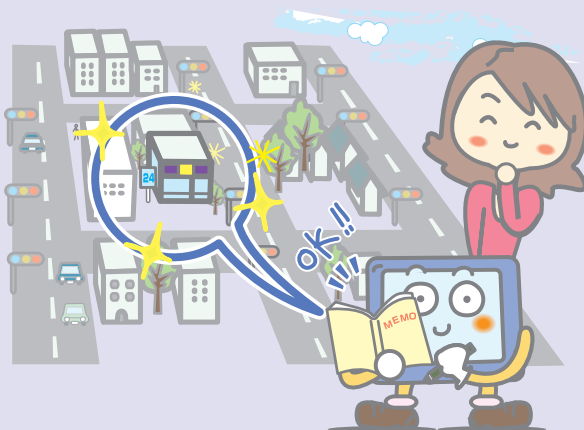

標準 → 本 P192,197

あの辺は
いつも渋滞して
いるから、通り
たくない

回避エリア登録

通りたくない場所、入ってはいけない場所を登録しておくことができます。



標準 → 本 P203

携帯電話を使って

通信機能

目的地までの
渋滞情報を
取得

インターネット VICS

VICS FM 多重放送では
取得できない、目的地などの離れた場所の
VICS 情報をインターネット情報センターから
取得できます。



簡単 標準 ➡ 本 P157

目的地は
晴れて
いるかな？

天気予報情報

インターネット情報センターから
気象情報を取得できます。
また、3D マップなどでは天気予報に応じて
空の色が変化します。



標準 ➡ 本 P260

Eメール

集合場所などを位置情報
として相手に送ることができます。

目的地の
地図をメールに
添付できる



簡単 標準 ➡ 本 P233 音 P22

ハンズフリー 電話

携帯電話を
持たずに通
話ができる

携帯電話を接続すると、ハ
ンズフリー電話の機能を使
うことができます。



簡単 標準 ➡ 本 P278

使いこなすと もっと便利に

便利な機能

あの番組は
聞き逃したく
ない

スケジュール 機能

指定した日時に登録した
メッセージを表示させたり、
ラジオを受信することが
できます。



標準 → 本 P310

忘れない
ようにメモし
ておこう

音声メモ

音声を録音してメモ代わり
に使うことができます。



標準 → 本 P319

画面に
写真を表示
させたい

壁紙

画面を消したときに表示される壁紙を、お好みの画像に変えることができます。



標準 → 本 P187

操作モードの切り換えかた


簡単
標準

本ナビゲーションシステムには、全機能を操作できる「標準操作モード」とよく使う機能だけをわかりやすく表示した「簡単操作モード」があります。

お好みの操作モードを選んでお使いください。

◆簡単操作モードに切り換える◆

1 [メニュー] ボタンを押す

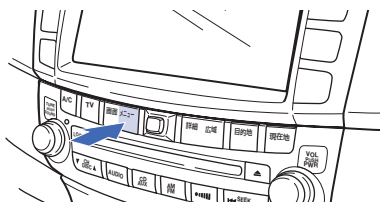


2 [簡単モード] にタッチする



3 [簡単モードにする] にタッチする

簡単操作モードに切り換わります。

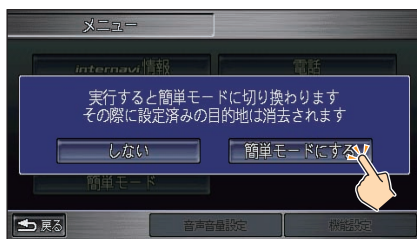



つづく→

お知らせ

- ナビガイドの画面は簡単操作モードで説明しています。一部の機能は標準操作モードで説明しています。
- 操作パネル色や地図色の設定が、この本に記載の画像と異なる場合があります。設定の変更については、本編の「機能設定」(→P172)をご覧ください。

◆標準操作モードに切り換える◆


1 [メニュー] ボタンを押す

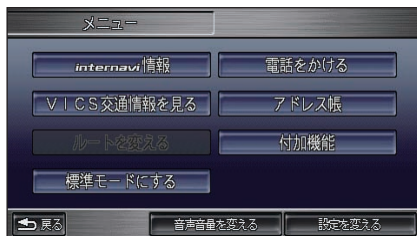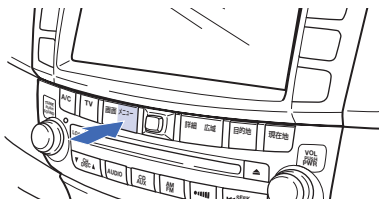

2 [標準モードにする] にタッチする



3 [標準モードにする] にタッチする 標準操作モードに切り換わります。

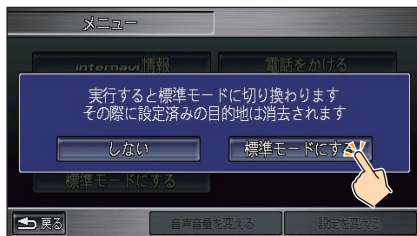

基本操作

簡単
標準

ここではナビゲーションシステムの基本操作を説明しています。

◆地図の動かしかた◆


- 1 地図を動かしたい方向にタッチする
タッチした方向に地図が動きます。
タッチしたところが画面の中央に移動します。



地図を動かしたい方向にジョイスティックを倒すことでも地図を動かすことができます。ジョイスティックを倒し続けている間、地図は動き続けます。

◆地図のスケールを変える◆


- 1 地図画面が表示されている状態で、[広域] ボタンまたは [詳細] ボタンを押す

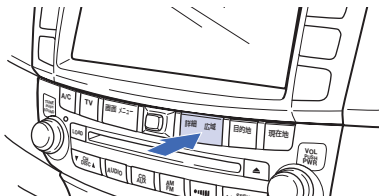

画面のスケール表示 [200m] にタッチし、スケールバーの [広域]、[詳細] にタッチすることでも同様の操作が行えます。

◆地図を動かしたときやメニュー画面から現在地を表示させる◆

- 1 [現在地] ボタンを押す

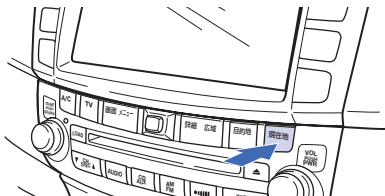

自車の現在地周辺の地図を表示します。


画面表示

簡単
標準

ここでは画面表示の基本的な操作方法について説明しています。

◆地図の向きを変える◆

1 [画面] ボタンを押す

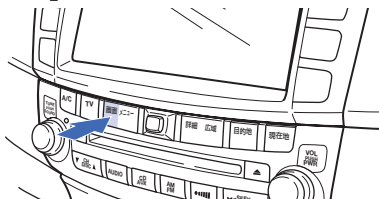

メニュー画面が表示されます。



方角マークにタッチすることでも手順3に進むことができます。

2 [地図向きを変える] にタッチする

標準

[方位・マップモード切換] にタッチする



3 画面上部の切り換えたい地図向きのマークにタッチする

選んだ地図の向きで画面が表示されます。

📍：北が上

📍：進行方向が上



◆2画面やドライビングマップで地図を表示する◆

標準操作モードでは、2画面地図、ドライビングマップの地図表示も選べます。
→本編「マップモードを切り換える」(P50)

◆お好みのランドマークを表示させる◆

お好みのランドマークを表示できます。
→本編「ランドマークを表示する」(P55)



自宅登録

簡単
標準

ここでは自宅登録のしかたを説明しています。

◆自宅を登録する◆


1 [目的地] ボタンを押す

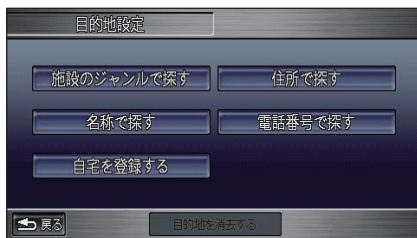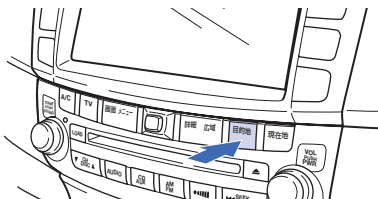

2 [自宅を登録する] にタッチする

標準

[探し方 1] の [自宅登録] にタッチする

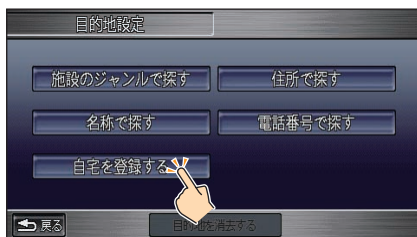

3 地図をスクロールさせて自宅の場所を探す

標準

自宅の場所を探す

探す方法を選んで自宅の場所を探します。



つづく→

4 カーソルを自宅の位置に合わせる



5 [自宅セット]にタッチする 自宅が登録されます。



◆よく行く地点を登録する◆

標準操作モードでは、自宅の他によく行く地点を登録することができます。

→本編「自宅などよく行く地点を登録 / 編集する」(P66)



マーク登録

標準

お気に入りの場所にマークを付けて登録できます。ここではその方法を説明しています。

◆お気に入りの場所にマークを付けて登録する◆


- 1 マークを付けたい場所を表示させる
画面にタッチしてスクロールしたり、[目的地] ボタンを押して場所を探す方法を選んでください。



- 2 [マークセット] にタッチする
探した場所にマークが付いて登録されます。



◆お気に入りの場所に付けたマークの名称などを編集する◆

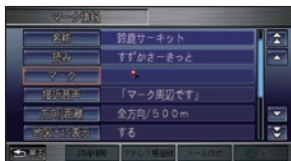

マークの名称を変えたり、マーク情報を編集することができます。

→本編「マークを編集する」(P78)

◆お気に入りの場所に付けたマークを消去する◆



マークを付けて登録した場所が不要になったときは、消去することができます。

→本編「マークを消去する」(P79)



目的地を探す

簡単
標準

ここでは目的地を探すときの方法について説明しています。

◆住所で場所を探す◆


1 [目的地] ボタンを押す

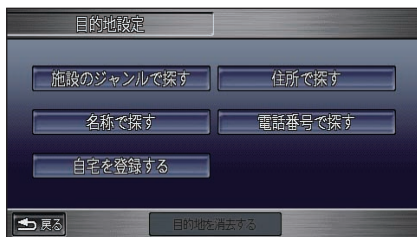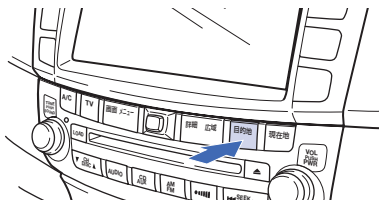

2 [住所で探す] にタッチする

標準

[探し方 1] から [住所] にタッチする

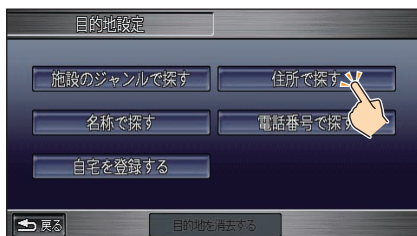

3 都道府県名を選んでタッチする

[(地方名)] または ◀ ▶ にタッチすると、地方ごとに切り換えて表示することができます。



4 市区町村名を選んでタッチする

[あ],[か],[さ] などまたは ◀ ▶ にタッチすると、50 音順で切り換えて表示することができます。



5 地名（丁目）を選んでタッチする



6 番地を選んでタッチする



7 号を選んでタッチする





探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



目的地を探す

◆電話番号で場所を探す◆


1 [目的地] ボタンを押す

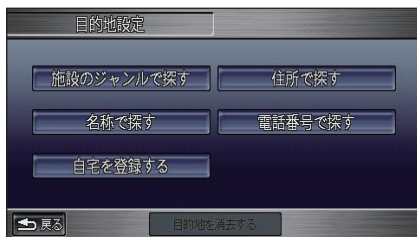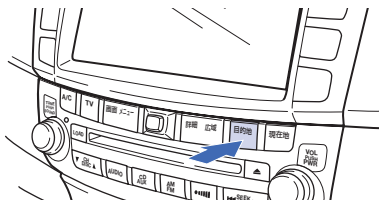

2 [電話番号で探す] にタッチする

簡単

[探し方1] から [電話番号] にタッチする

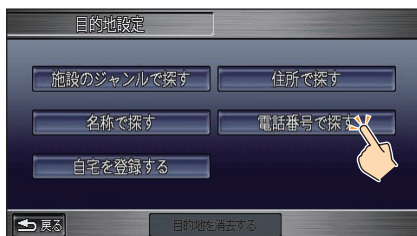

3 電話番号を入力して [検索開始] にタッチする





探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



◆施設の名前を入力して場所を探す◆


1 [目的地] ボタンを押す

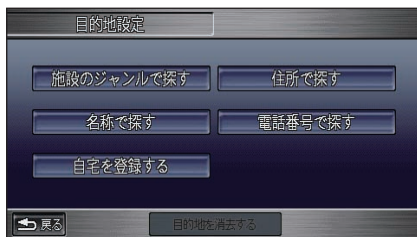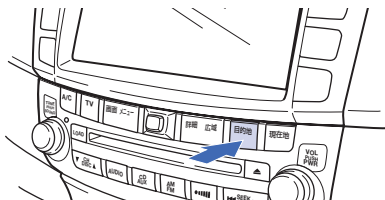

2 [名称で探す] にタッチする

標準

[探し方 2] から [名称で探す] にタッチする

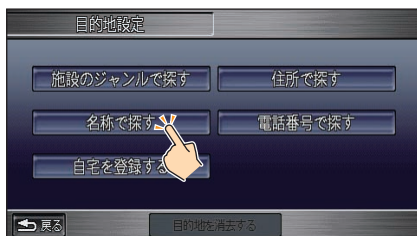

3 [施設名] にタッチする



目的地を探す

つづく→

4

名前を入力して[検索開始]にタッチする





候補リストが表示された場合は、場所を選んでタッチします。
 探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます



◆ジャンルから施設を選んで場所を探す◆


1 [目的地] ボタンを押す

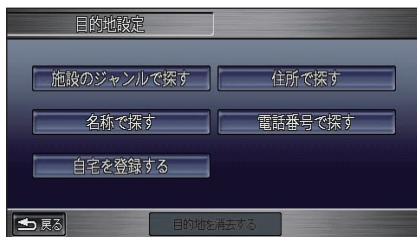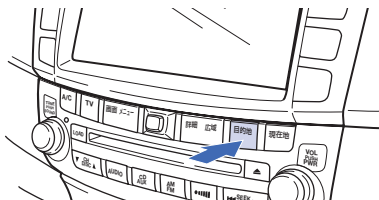


2 [施設のジャンルで探す] にタッチする

簡単

標準
[探し方 1] から [施設ジャンル] にタッチする

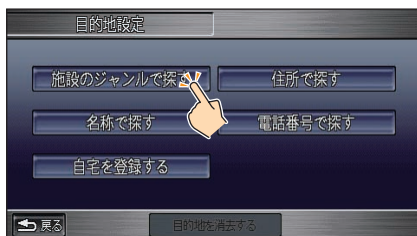

3 探している施設のジャンルにタッチする

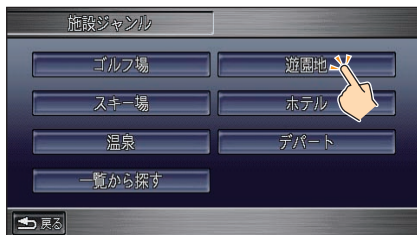


4 施設がある都道府県、さらに市区町村がある場合は市区町村を選んでタッチする

[(地方名)] または ◀ ▶ にタッチすると、地方ごとに切り換えて表示することができます。



5 施設を選んでタッチする

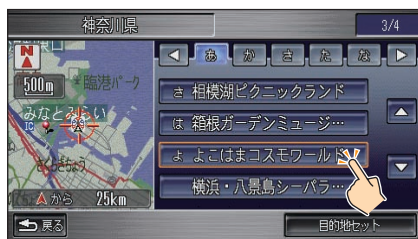

探した施設の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



◆いろいろな検索方法◆

場所の検索方法としては、この他に地図をスクロールして探す方法や、標準操作モードでは、マップコード、郵便番号による検索などがあります。

→本編「場所を探す」(P88)



◆ルート周辺の施設検索◆

自車位置や目的地（経由地）、ルートの周辺にある施設を検索できます。

→本編「近くにある施設を探す」(P90)



目的地に行く

簡単
標準

ここでは基本的なルート計算と、ルートの確認や変更について説明しています。

◆ルートを計算させる◆

1 目的地を探して目的地セットのメニューを表示させる



2 [目的地セット] にタッチする ルートが計算され、推奨するルートが表示されます。(ルート案内開始画面)



3 ルート案内開始画面で [案内開始] にタッチする

目的地までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます。(細街路は黄色、高速道路は暗い緑色で表示されます)



4 案内に従って出発する

◆立ち寄る場所（経由地）を設定する◆

標準操作モードでは、目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定することができます。

→本編「経由地を設定する」(P118)



目的地を探す／目的地に行く

◆他のルート进行計算させる◆

- 1 ルート案内開始画面が表示されたときに、[5 ルート] にタッチする



- 2 お好みのルートを選んで [決定] にタッチする

ルートの条件 (推奨、一般道、距離、道幅、別ルート) を選ぶたびに、左側の地図にルートが表示されます。画面の上部には、選んだルートの計算条件が表示されます。



◆高速道路の入口 / 出口の IC (インターチェンジ) を変更する◆

標準操作モードでは、高速道路を使用するルートを設定した場合に、高速道路の入口と出口のインターチェンジを変更することができます。

→本編「入口、出口 IC (インターチェンジ) を指定する」(P119)

◆通りたくない場所をルートから外して計算させる◆

標準操作モードでは、工事中や渋滞しがちな道路などの通りたくない場所を、あらかじめ回避エリアとして登録しておけば、その場所を通らないようにルート計算させることができます。

→本編「回避エリアを登録 / 編集する」(P203)

ルート案内

簡単
標準

ここでは高速道路上の施設情報の見かたやルートの確認、ルート案内中のオートリルートについて説明しています。


◆高速道路上の施設情報を表示する◆

高速ガイドが表示されたときは、高速道路上の施設情報を表示できます。

高速ガイドは、高速道路を走行すると自動的に表示されます。自動的に表示させたくないときは、設定を変更してください。(標準操作モードのみ設定を変更できます。)


→本編「機能設定」(P173)

- 1 ▲ または ▼ にタッチして施設を探し、情報が見たい施設の [情報] にタッチする

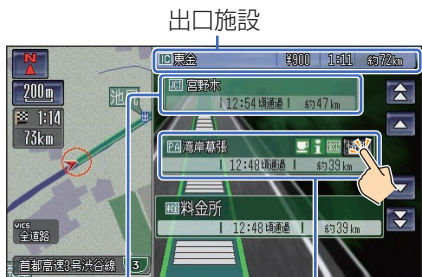

前方の高速道路施設
前方の次の高速道路施設

- 2 [詳細情報] にタッチする

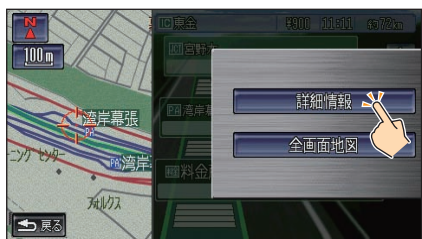


施設情報が表示されます。
走行中は施設情報を見ることはできません。



◆標準操作モードではルート情報を確認することができます◆


1 [メニュー] ボタンを押す

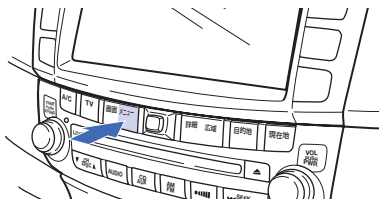

2 [ルート] にタッチする



3 [全ルート表示] にタッチする 全ルート画面が表示されます。

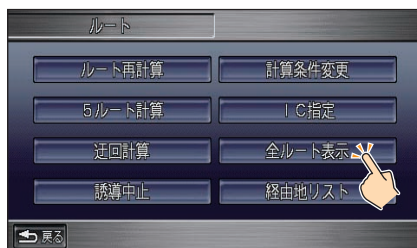

「ルートスクロール」にタッチする




ルートが自動スクロールされます。
自動スクロール中に ▲、▼ または
▲、▼ にタッチすると、スクロール
方向を変えることができます。
■ にタッチするとスクロールを停止
することができます。



◆ルートから外れた場合（オートリルート）◆

案内中のルートから外れた場合、目的地までのルートを再計算し、新しいルートを表示します。

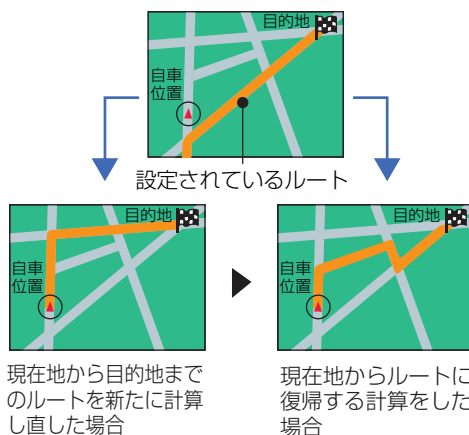



- ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。

自宅へ帰る

簡単
標準

自宅登録をしていれば、自宅へ帰るルート进行計算させることができます。ここではその方法を説明しています。

1 [目的地] ボタンを押す

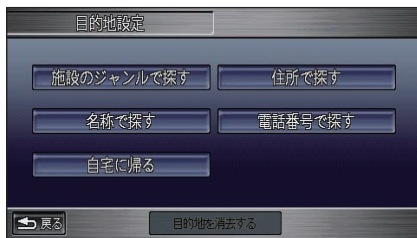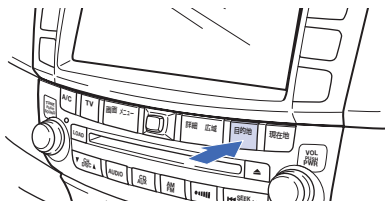


2 [自宅に帰る] にタッチする

簡単

標準

[自宅へ誘導] にタッチする

自宅までのルートが計算され、推奨するルートが表示されます。

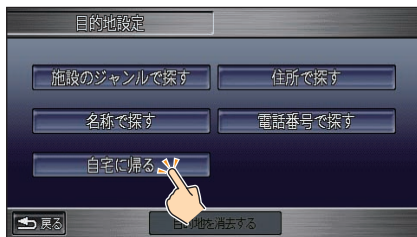

3 [案内開始] にタッチする

自宅までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます（細街路は黄色、高速道路は暗い緑色で表示されます。）





4 案内に従って出発する


音声操作

簡単
標準

ここでは音声操作で目的地を設定する方法を説明しています。


例として、近くのガソリンスタンドを目的地として設定する方法を説明します。

- 1 ハンドルの発話スイッチを押し、「近くのガソリンスタンド」と話す**
[発話]スイッチを押して“ピッ”と発音音が鳴り、画面のアイコンが  から  に変わった後に話してください。

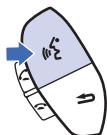

近くのガソリンスタンドが検索され、1件目のガソリンスタンドが表示されます。


- 2 ハンドルの発話スイッチを押し、「次」と話す**

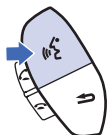

次のガソリンスタンドが表示されます。前に戻るときは「前」と話します。



- 3 ハンドルの発話スイッチを押し、「ここに行く」と話す**

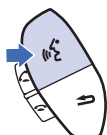

選んだガソリンスタンドを目的地としてルートが計算され、ルート案内を始めます。



- 4 案内に従って出発する**

オーディオ


簡単
標準

ここではオーディオ機能の基本的な操作方法を説明しています。

◆基本操作◆

• オーディオ画面に切り換えるとき

1 [AUDIO] ボタンを押す

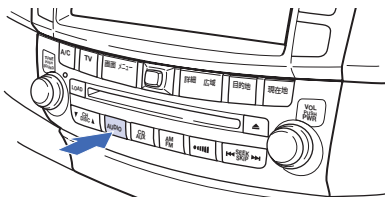


押すたびにオーディオ画面とナビゲーション画面が切り換わります。



• ラジオに切り換えるとき

1 [AM/FM] ボタンを押す

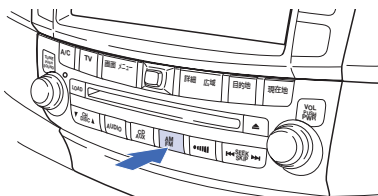


押すたびにFM1 と FM2、AM が切り換わります。



• CD チェンジャーに切り換えるとき

1 [CD/AUX] ボタンを押す

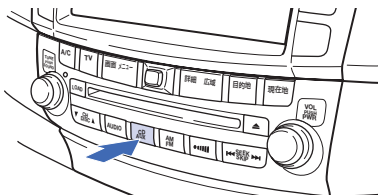


Honda 純正のオーディオ機器を接続しているときは、さらにボタンを押すと別のオーディオ機器に切り換えることができます。



• テレビに切り換えるとき

1 [TV] ボタンを押す

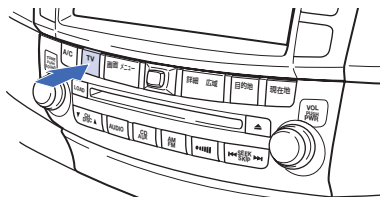


押すたびにTV1とTV2が切り換わります。ビデオ機器などのAV入力機器を接続しているときは、さらにボタンを押すとAV入力機器に切り換えることができます。



• オーディオを終了するとき

1 [PUSH PWR] ボタンを押す

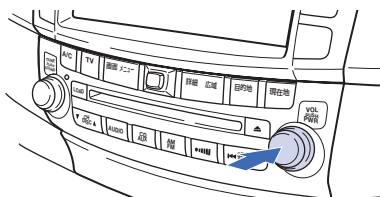


押すたびにオーディオの電源ON/OFFが切り換わります。




◆ラジオを聞く◆

• 選局して聞く / 選んだ放送局を記憶する

- 1 [AM/FM] ボタンを押して受信するバンドを選ぶ

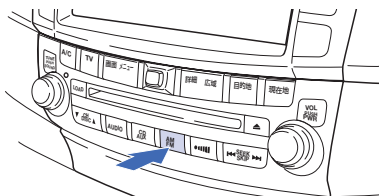

- 2 [TUNE] ダイヤルを回して選局する

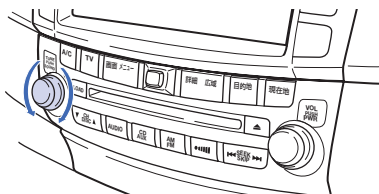

ダイヤルを右に回すと周波数が高くなり、
左に回すと周波数が低くなります。

[SEEK/SKIP] ボタンを押して自動で選局する場合

[▶▶] : 高い周波数を選ぶとき


[◀◀] : 低い周波数を選ぶとき

- 3 記憶させたい場所を選び、“ピッ”
と鳴るまでタッチする



• 記憶された放送局を聞く

1 [AM/FM] ボタンを押して受信するバンドを選ぶ

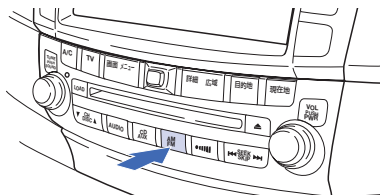


2 聞きたい放送局にタッチする



◆ディスクを入れる◆

1 [LOAD] ボタンを押す

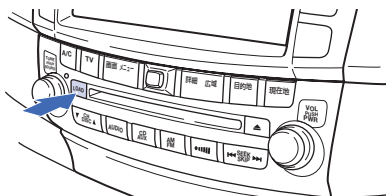


空いているスロットにディスクを挿入できる状態になります。[LOAD] ボタンを長押しするとディスクを連続で挿入できます。

1 枚もディスクが挿入されていない状態であれば、①→②→③→④→⑤→⑥の順番で各スロットに挿入されます。①と③のスロットにディスクが挿入されていれば、②→④→⑤→⑥の順番で各スロットに挿入されます。

2 ディスク挿入口に、レーベル面を上にしてディスクを差し込む

ディスクインジケーター

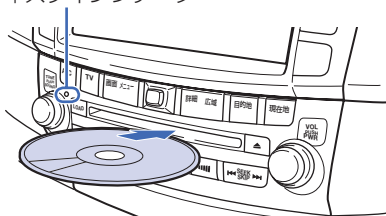

ディスクインジケーターが緑色に点灯している間はディスクを挿入できます。


• 挿入するスロットを選ぶとき

- 1 CDチェンジャーの操作画面で、空いているスロットの[● (ディスク No.)] にタッチする



- 2 ディスク挿入口に、レーベル面を上にしてディスクを差し込む


ディスクインジケーター

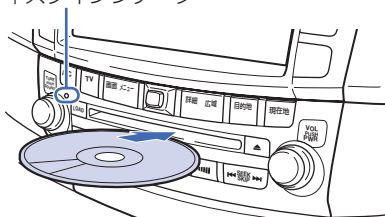

ディスクインジケーターが緑色に点灯している間はディスクを挿入できます。

◆ディスクを取り出す◆

1 [▲] ボタンを押す

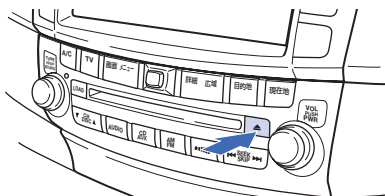

最後に再生されていたディスクが排出されます。[▲] ボタンを長押しすると全てのディスクが排出されます。


排出される順番は最後に再生されていたディスクが①の場合は、①→②→③→④→⑤→⑥となり、最後に再生されていたディスクが③の場合は、③→④→⑤→⑥→①→②の順番になります。

• 排出するディスクを選ぶとき

1 CD チェンジャーの操作画面で、取り出したいディスクの [CD] (ディスク No.) にタッチする




2 [▲] ボタンを押す

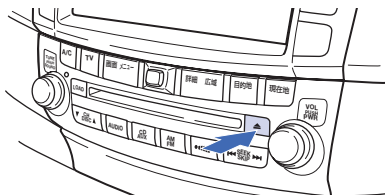

選んだディスクが排出されます。

◆ CD チェンジャーを聞く ◆

1 [CD/AUX] ボタンを押す

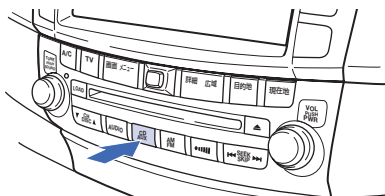


自動的に再生が開始されます。



• 曲を選んで聞くととき


1 [CH/DISC] ボタンを押してディスクを選ぶ

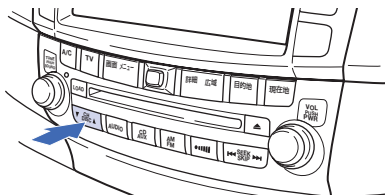

- [▲] : 前のディスクを選ぶとき
- [▼] : 次のディスクを選ぶとき



2 [SEEK/SKIP] ボタンを押して聞きたい曲を選ぶ

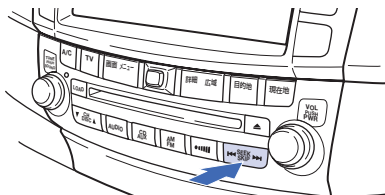

- [▶▶] : 次の曲を選ぶとき
- [◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき



• ディスクを直接選ぶとき

1 再生したい [CD (ディスク No.)] に
タッチする


選んだディスクが再生されます。




早わかり手順一覧 簡単 標準

このナビゲーションシステムでお使いいただける主な機能の操作の流れを、必要な操作とメニュー項目のみで説明しています。


簡単操作モード

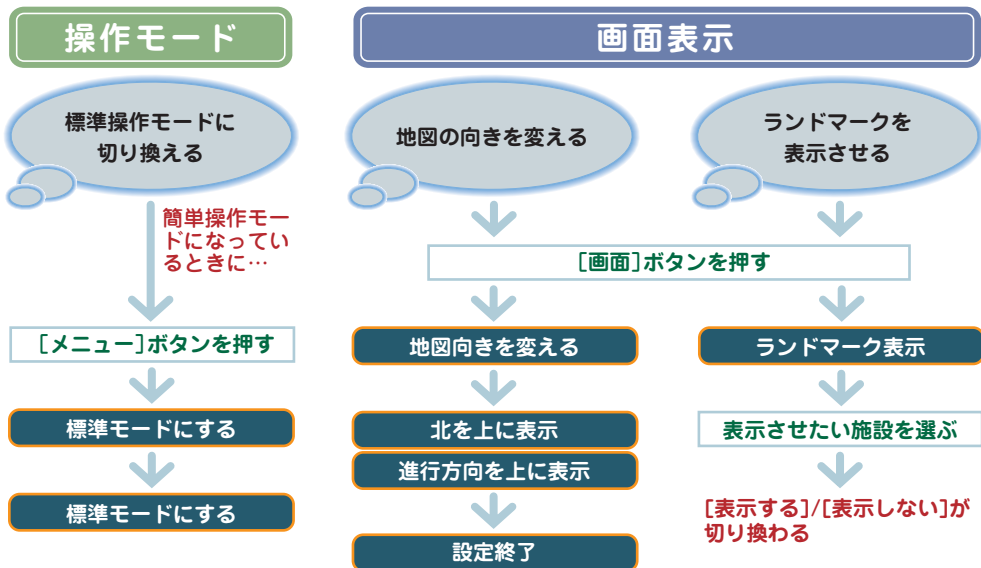

目的地を探す

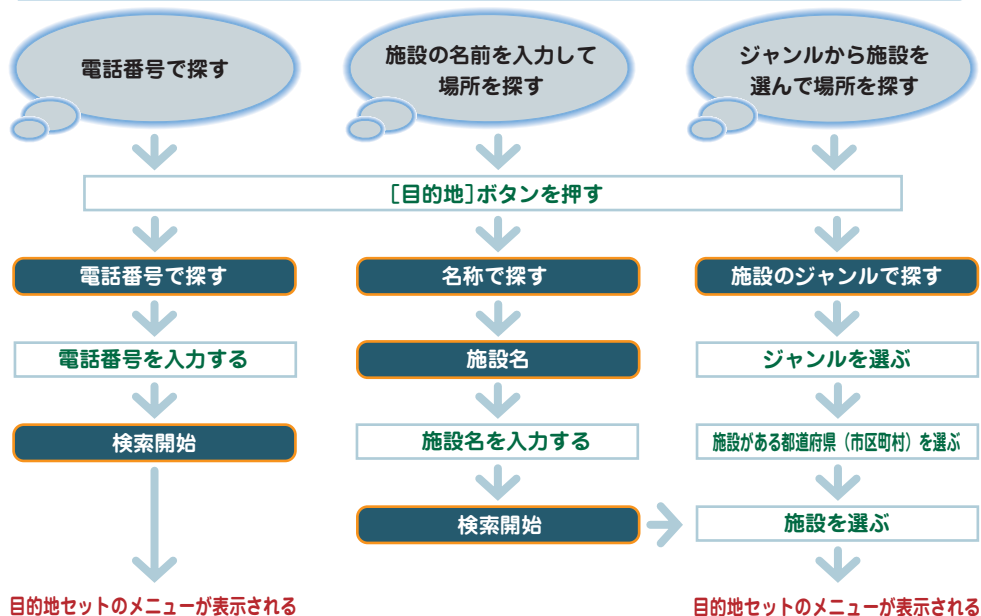



目的地に行く

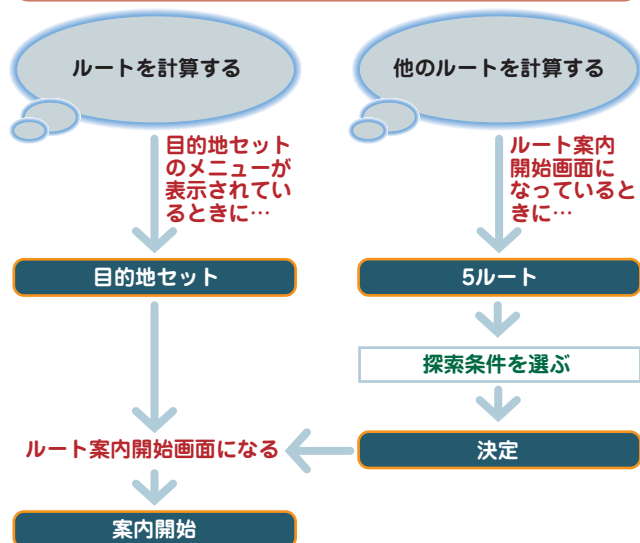


自宅へ帰る




標準操作モード

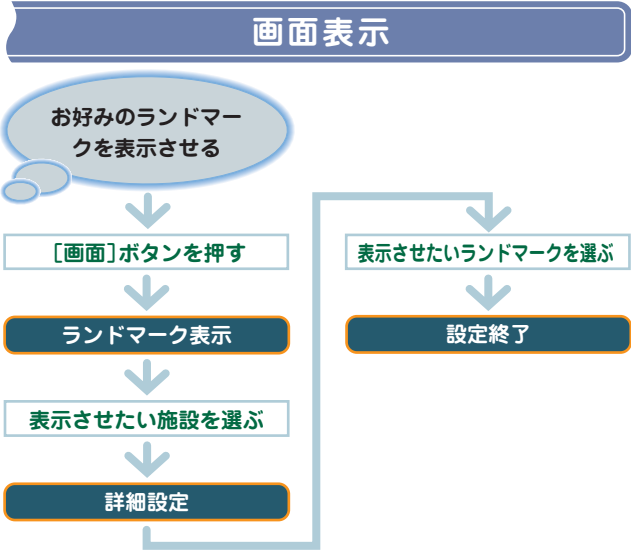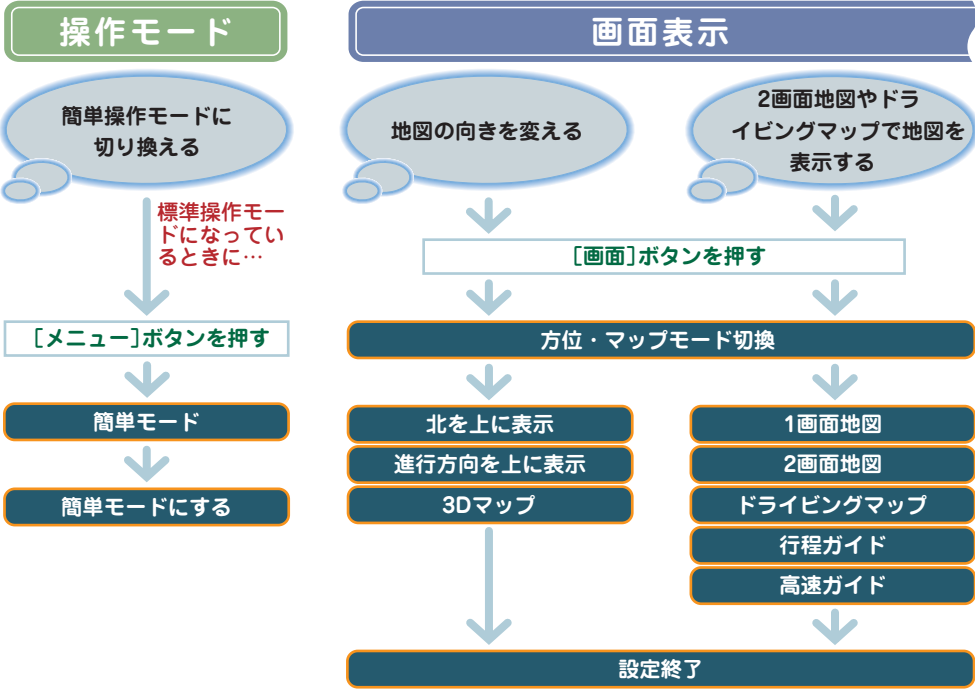


自宅・よく行く地点登録

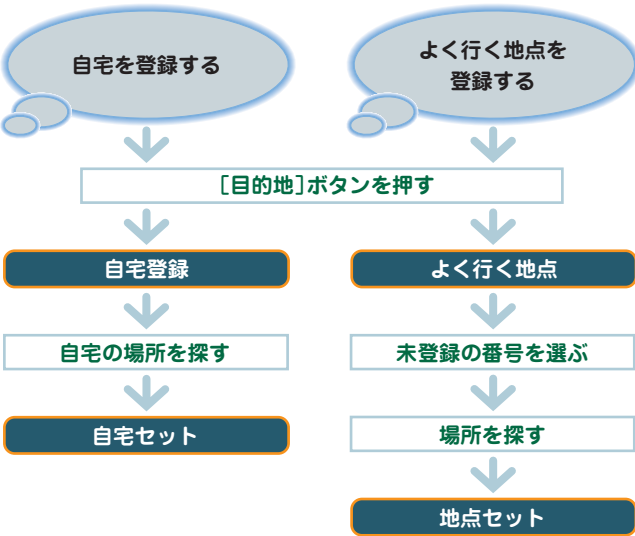


マーク登録

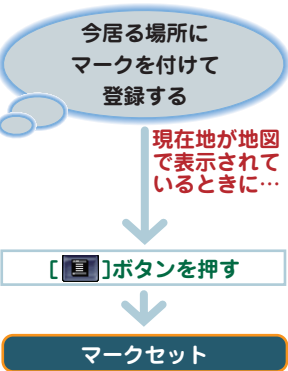


マーク登録

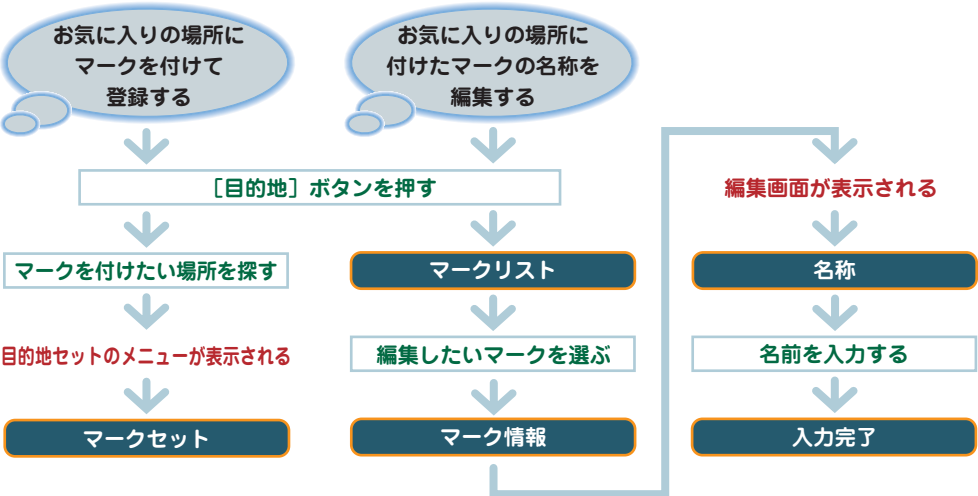


目的地を探す

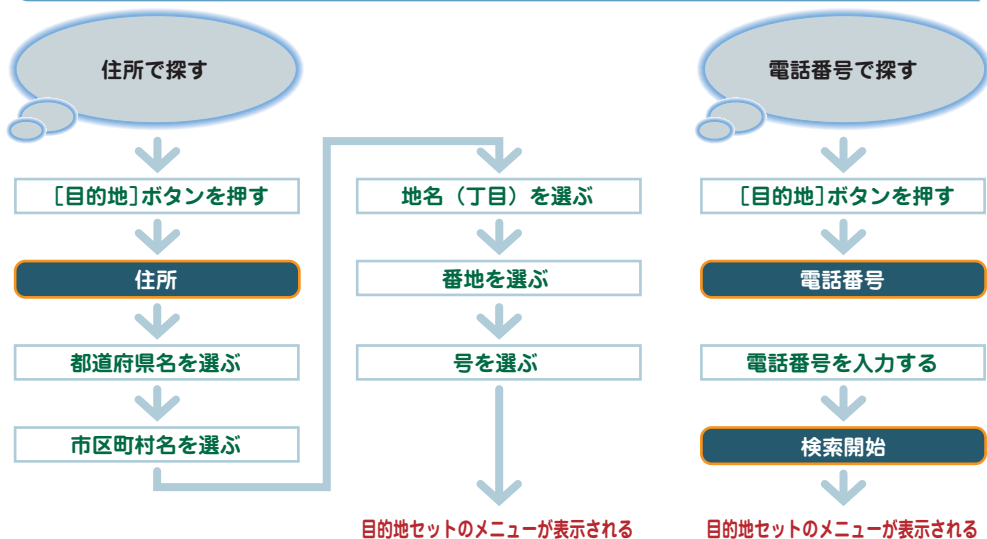


目的地を探す

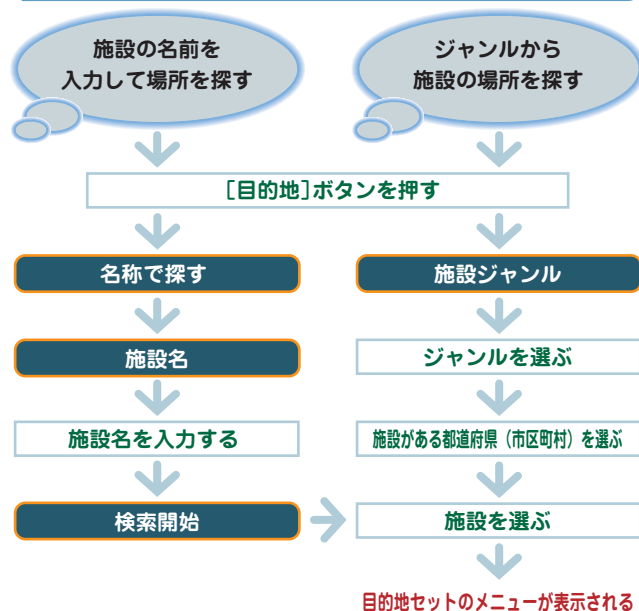


目的地に行く

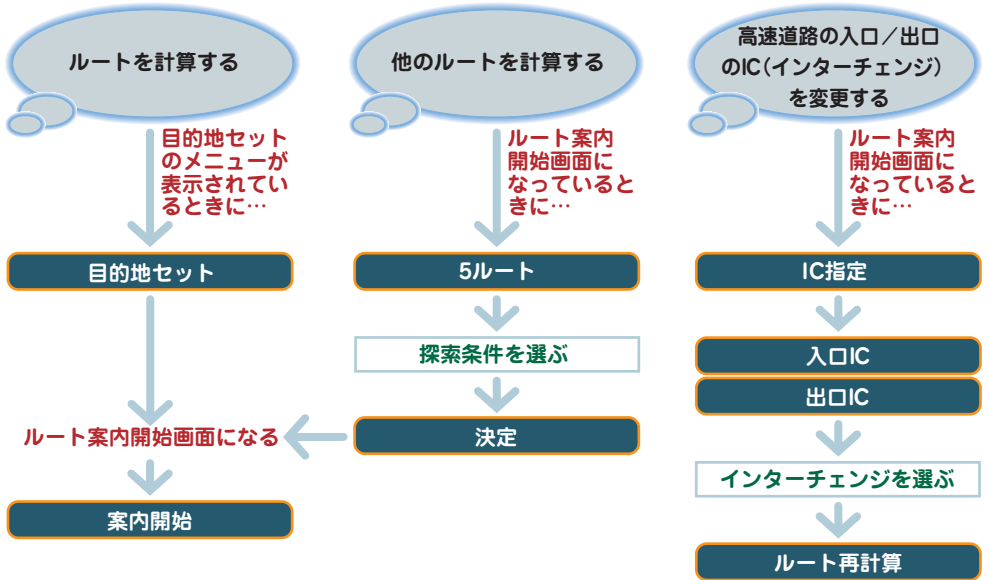

目的地に行く

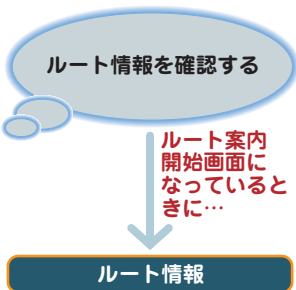

自宅へ帰る

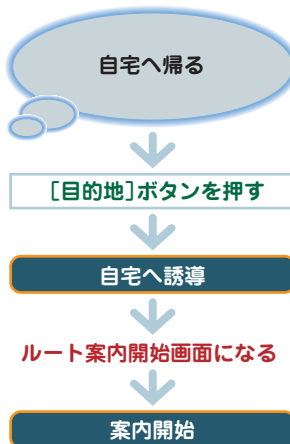

ルート案内中に



ルート案内中に





別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書
「本編、音声操作編」と合わせてお読みください。